



移除铅封，松开箱体两侧的竖向插销，打开顶盖。

STEP 1



架设固定桥，然后将液袋进料口喷嘴与固定桥连接，并取下封盖。

STEP 2



打开易通箱底部的液袋出口封盖，取出里面的锯齿圆环，然后将有锯齿一端朝内放入喷嘴（注意不要刺破液袋）。

STEP 3



确认阀门处于关闭状态，然后将卸料阀门通过螺纹连接的方式与液袋喷嘴固定。

STEP 4



安装下卸料支架，并与卸料阀门固定。

STEP 5



连接管线，打开阀门，开始排料。

STEP 6



当液位贴近箱底时，向上提拉液袋，并将其卷起缠绕在固定桥上，然后用A型夹固定。

 **STEP 7**



最后，为排净剩余部分物料，您需要将液袋整体向上提起，并将液体聚拢于一角，直至抽料结束。

 **STEP 8**




当卸料结束后，松开卡箍，依次取下软管和卸料阀门。

 **STEP 9**



拧紧液袋封盖，以避免残余物料外流。然后松开止进环，取出液袋和外衬。

 **STEP 10**

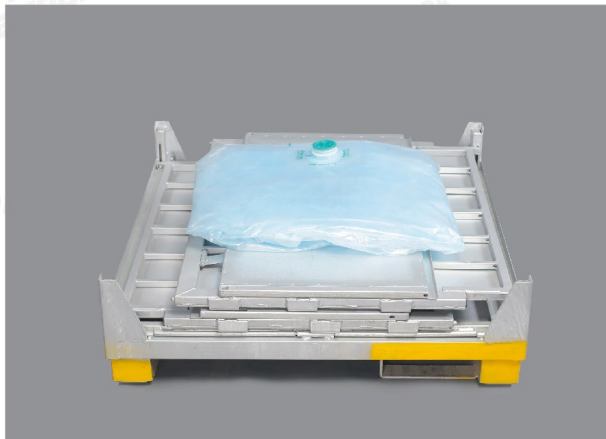

折叠易通箱，等待回收（折叠方法请参见《操作手册-如何折叠易通箱》）。

 **STEP 11**