



移除铅封，松开箱体两侧的竖向插销，打开顶盖。

 STEP 1



架设固定桥，然后将液袋进料口喷嘴与固定桥连接，并取下封盖。

 STEP 2



将抽料管插入液袋进料口喷嘴，然后连接管线，开始抽料。

 STEP 3




当液位贴近箱底时，**向上提拉**液袋，并将其卷起缠绕在固定桥上，然后用A型夹固定。

 STEP 4



最后，为排净剩余部分物料，您需要进一步将液袋整体**向上提起**，并将液体聚拢于一角，直至抽料结束。

 STEP 5

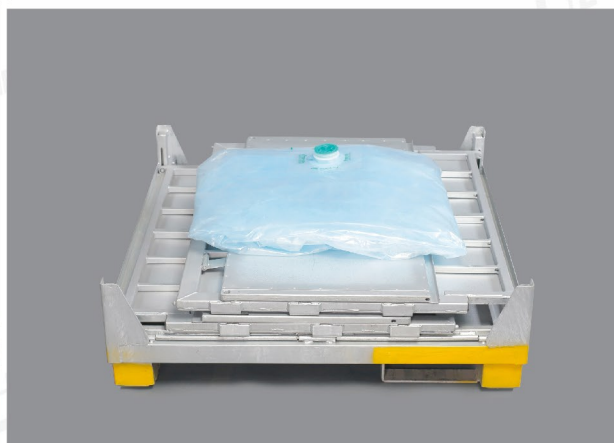

当排料结束后，拧紧液袋封盖，取出液袋和外衬，然后折叠易通箱（折叠方法请参见《操作手册-如何折叠易通箱》）。

 STEP 6